


PFLEGE UND DESINFEKTION

JAGUAR

GEMEINSAM
SIND WIR STARK

TAKE
CARE

Heute ist es wichtiger denn je, die Hygienevorschriften einzuhalten. Die Reinigung aller JAGUAR Produkte lässt sich entsprechend umsetzen. Nutze grundsätzlich nur ein VHA-gelistetes Desinfektionsmittel.

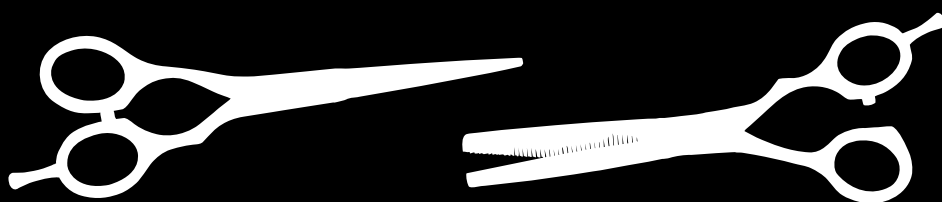

SCHEREN

Reinige die Klingen und die Gangstelle deiner JAGUAR-Schere mit einem weichen Tuch.

Gute Pflege (tägliches Säubern und Ölen, sichere Aufbewahrung) verlängert die Lebensdauer und Schnitthaltigkeit deiner Schere.

Wenn der Gang richtig eingestellt ist, wird beim Schließen der Schere (Schneiden) nur ein Minimum an Druck benötigt. Wie du die Gängigkeit deiner Schere prüfst und einstellst kannst du auf www.jaguar-solingen.com/pflegetipps im Einzelnen nachlesen.

DESINFEKTION

Desinfektionsbad: Die Desinfektionsmittelkonzentration sollte nach exakter Vorgabe des jeweiligen Herstellers erstellt und in einen abdeckbaren, ausreichend dimensionierten Behälter gefüllt werden. Anschließend die geöffneten Scheren so in die Wanne einlegen, dass sie vollständig von der Flüssigkeit bedeckt sind. Behälter schließen, um ein Verdunsten der Lösung zu verhindern (Augenringe vorab entfernen und einzeln reinigen). Die erforderliche Einwirkzeit zählt ab Einlegen des letzten Gegenstandes. Entnimm die vorgeschriebene Einwirkzeit bitte den Herstellerangaben.

Die Rückstände des Desinfektionsmittels müssen zwingend unter fließendem Wasser abgespült werden um Schäden an der Schere zu verhindern. Nachfolgend die Schere mit einem Haartrockner trocken pusten.

Gib dann einen Tropfen JAGUAR Pflegeöl auf die Gangstelle. Die Schere mit einem weichen Tuch abwischen, dabei das Restöl auf der ganzen Schere (auch auf den Schneiden) verteilen, in geöffnetem Zustand trocknen lassen.

BESCHICHTETE SCHEREN

Mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln problemlos wie alle anderen Scheren (s.o.) desinfizierbar.

TCC THE CARECUT®



Vor dem Reinigen ist stets darauf zu achten, dass der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen ist und die Schere komplett abgekühlt ist. Das Gerät nie in Wasser tauchen.


Das Gerät nur mit einem in Seifenlotion getränkten, leicht feuchten Tuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.

Keine aggressiven Reiniger verwenden; sie könnten die Kunststoffabdeckungen angreifen.

SCHLEIFSERVICE

Wir stellen höchste Anforderungen an Qualität und Verarbeitung unserer Produkte. Jedes Modell benötigt einen gesonderten Schliff, denn nur mit dem Originalschliff erhält jede Schere ihre Vollendung. Besonders hochwertige Friseurscheren erfordern für Reparatur und Nachschliff handwerkliches Können. Informiere dich auf unserer website wie du den Schleifservice nutzen kannst.

www.jaguar-solingen.com/schleifservice

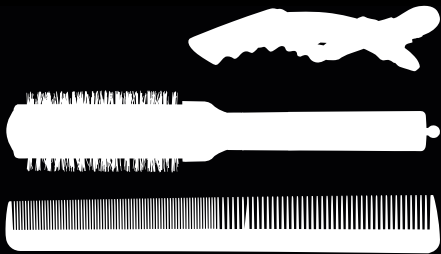

HAARBÜRSTE / KAMM / HAARCLIPS

Entferne Haare und Hautschuppen aus Bürsten und Kämmen (z. B. mit einem Bürstenreiniger). Anschließend mit einer Seifenlösung oder etwas Shampoo reinigen, mit klarem Wasser ausspülen und trocknen.



Bürsten mit Naturborsten, Kautschukstücken oder Holzgriff können in Desinfektionsbädern Schaden nehmen. Für die schnellere Desinfektion Desinfektionsmittel auf die Bürste und den Kamm aufsprühen und nach Herstellerangaben einwirken lassen.

Die Rückstände des Desinfektionsmittels müssen zwingend unter fließendem Wasser abgespült werden um Schäden an den Produkten zu verhindern. Die Bürsten und Kämmen mit einem weichen Tuch abwischen und trocknen lassen.

ELEKTROGERÄTE



Unterbreche die Stromzufuhr, indem du vor der Reinigung der JAGUAR Elektroprodukte stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehst. Achte darauf, dass das Gerät abgekühlt ist.

Niemals ein Elektrogerät mit Desinfektionsspray besprühen oder in eine Desinfektionslösung tauchen. Es darf keinerlei Desinfektionsmittellösung in den Innenraum von Haartrocknern und Glätteisen gelangen, da sonst die Gefahr der Entflammbarkeit oder eines elektrischen Schlages bestehen kann.


Du findest Hinweise zur Reinigung deines Elektrogerätes in der entsprechenden Bedienungsanleitung.



HAARTROCKNER


Entferne sorgfältig alle Haarreste aus dem Luftfilter-Gitter. Bei verstopftem Luftfilter kann die Heizung überhitzen und durchschmoren.

Desinfiziere das Gehäuse des Haartrockners mit einem, in fettlösendem Haushaltsreiniger getränkten, leicht feuchten Tuch und wische anschließend mit einem trockenen Tuch nach.

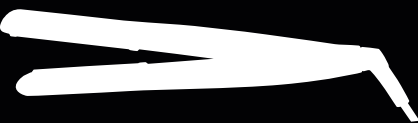

GLÄTTEISEN / CURLER

Reinige die Platten mit einem leicht feuchten Tuch und wische sie mit einer VAH-gelisteten Desinfektionslösung ab. Desinfiziere das Gehäuse mit einem in Seifenlotion getränktem leicht feuchtem Tuch und wische anschließend mit einem trockenen Tuch nach.

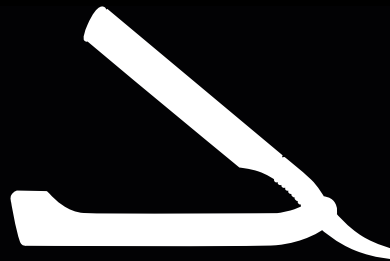

RAZOR

Das Rasierklingenmesser mit einem weichen Tuch von Haaren befreien.

Rasierklingen sollten nach jeder Behandlung gewechselt und entsorgt werden.

Zur Desinfektion können die Rasierklingenmesser in ein Desinfektionsbad gelegt werden. (Siehe auch Desinfektionsbad Scheren).

JAGUAR

SERVICE & CARE



HAARSCHNEIDEMASCHINEN

Um die Lauf- und Schneidleistung sicherzustellen, ist die tägliche Pflege ein Muss. Bei einer Verschmutzung mit Haarresten wird die Akkuleistung stark eingeschränkt.

- Die Schneideplatte mit dem Reinigungspinsel reinigen.
- Falls möglich, kompletten Schneidkopf abnehmen und darunter Haarreste entfernen.

Ölen: Der Messerkopf sollte täglich geölt werden. Bitte ausschließlich das beigelegte Öl oder ein Spezial-Öl für Haarschneidemaschinen verwenden.

- **5-Tropfen-Prinzip:** Die Maschine leicht neigen und je drei Tropfen frontal entlang der Schneideplatte und je einen Tropfen seitlich platzieren.
- Damit sich das Öl gut verteilen kann, lass die JAGUAR Haarschneidemaschine ca. 20 Sekunden lang laufen wobei das überschüssige Öl auf ein Handtuch abtropfen sollte.

DESINFEKTION

Das Desinfektionsspray aus sehr geringer Entfernung auf die Schneideplatten aufsprühen, nach Herstellerangaben einwirken lassen und mit einem weichen Tuch abwischen.

Alternativ kann der vordere Bereich der Schneideplatte (also nur der Zahnbereich!) für kurze Zeit in eine Desinfektionslösung gehalten werden. Anschließend mit einem weichen Tuch abwischen (neutralisieren) und trocknen.



Niemals eine Haarschneidemaschine mit Desinfektionsspray besprühen oder in eine Desinfektionslösung tauchen. Ebenso sollte der Schneidkopf niemals komplett in ein Desinfektionsbad gelegt werden! Die Exzenteraufnahme und die Kunststoffmechanik sind mit einem Dauerfett versehen, das durch ein Eintauchen ausgewaschen wird.